

Cykeldator CM 2.11

(● = Standard, ○ = Tillbehör)

Teknik	Trådbunden	●
	Inga knappar (auto nollställning)	●
	Auto start/stopp	●
Klocka	Klocka 24 timmars	●
Hastighet	Aktuell hastighet (upp till 199 km/h)	●
	Genomsnittshastighet	●
Distansmätare	Trippmätare KM	●
	Totalmätare KM justerbar	●
Övrigt	Energisparläge	●
	Utbytbar batteri (av användaren)	●
	Konfigurerbar via PC eller MAC	○
	Vattentät	●

Manual på svenska




Gratis till ditt köp av CicloSport CM 2.11 cykeldator!

För att du ska få ut största möjliga nytta av produkten, läs igenom hela manualen innan du börjar använda produkten.

Lycka till!

1:1 Förberedelser

Montering på styret

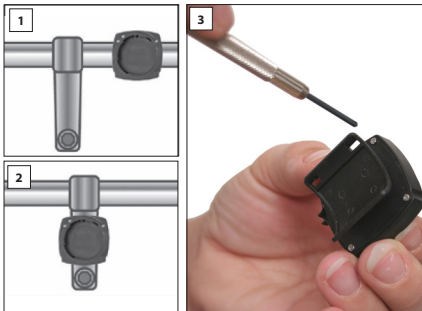

Cykeldatorn kan placeras på styret [1] eller på styrstammen [2].

Om cykeldatorn ska placeras på styrstammen måste de fyra skruvarna på fästet lossas [3]. Vrid fästets underdel 90°. Drag åt skruvarna.



1) Förbered fästet genom att trä i buntbanden enligt bild. Sätt fast den självhäftande gummiten [4].

2) Montera fästet på samma sida som magneten och sändaren. (Bästa placeringen är på höger sida på styret [5].)

3) Sätt i cykeldatorn i fästet enligt bild. Vrid medsols för att låsa fast [6].

1:2 Förberedelser

Montera sändare på gaffel och magnet på hjul



Sändaren ska placeras på högra framgaffelbenet (uppfifrån sett).

1) Montera sändaren på framgaffeln med hjälp av medföljande buntband.


2) Montera magneten på en eker i framhjulet. Avståndet mellan magnet och sändare får inte vara mer än 3 mm.

OBS!

På sändaren finns en markering som visar var magneten ska passera sändaren. Justera höjdförhållandet så att magneten passerar markeringen.

1:3 Förberedelser


Sätta i batteriet



Placera batteriet (CR 2032) med + polen vänd uppåt. Använd ett mynt och skruva medsols för att montera locket.

1:4 Förberedelser

Använda knapparna

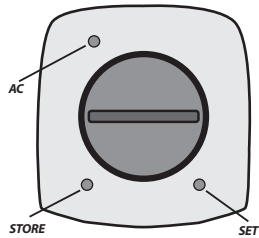

För att förenkla handhavandet har CM 2.11 inga vanliga knappar.

Alla grundinställningar programmeras med hjälp av två knappar på baksidan av cykeldatorn. Använd en penna eller annat spetsigt föremål för att trycka på knapparna.

Knapparnas funktioner vid grundinställningarna:

En blinkande siffra justeras genom att trycka på SET-knappen. Värdet sparas genom att trycka på den STORE-knappen. Samtidigt visas inställningarna för nästa funktion automatiskt.


2:1 Grundinställning

Inställningar

När batteriet sätts i cykeldatorn visas automatiskt grundinställningarna. (Dessa visas även när AC-knappen trycks in.)


Programera hjulomkrets

- 1) Öka värdet med SET-knappen.
- 2) Spara värdet med STORE-knappen.



Mätning av hjuldimension:

Det bästa sättet att få fram korrekt hjuldimension är att mäta: Markera en startlinje på marken. Vrid hjulet så att ventilen är precis över startlinjen. Rulla cykeln rakt fram tills hjulet snurrat ett varv. Markera slutpunkten. Mät avverkad sträcka i mm.

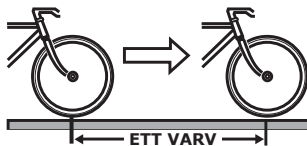


Om du inte har möjlighet att mäta hjulets dimension kan du läsa av däckets dimension och sedan fylla i motsvarande värde från tabellerna till nedan.

Däckdimension	Omkrets	Däckdimension	Omkrets		
40-559	26x1,5	2026	40-622	28x1,5	2224
44-559	26x1,6	2051	47-622	28x1,75	2268
47-559	26x1,75	2070	40-635	28x1 1/2	2265
50-559	26x1,9	2026	37-622	28x1 3/8	2205
54-559	26x2,0	2089	20-622	700x20C	2114
57-559	26x2,125	2114	23-622	700x23C	2133
37-590	26x1 3/8	2133	25-622	700x25C	2146
37-590	26x1 3/8	2105	28-622	700x28C	2149
32-620	27x1 1/4	2199	32-622	700x32C	2174


Mättnhet (km eller miles)

- 1) Välj km med SET-knappen.
- 2) Spara värdet med STORE-knappen.




Totaldistansmätare

- 1) Öka värdet med SET-knappen.
- 2) Spara värdet med STORE-knappen.



Klocka - 12 eller 24 timmars visning

- 1) Välj 24 med SET-knappen.
- 2) Spara värdet med STORE-knappen.



Klocka - Minuter och timmar

- 1) Öka värdet för minuterna med SET-knappen.
- 2) Spara värdet med STORE-knappen.
- 3) Öka värdet för timmarna med SET-knappen.
- 4) Spara värdet med STORE-knappen.



Cykeldatorn är nu klar att användas!

3:1 Användning

Generell information

Automatiskt start/stopp

Cykeldatorn har automatiskt start/stopp när den sitter i fästet.

4 sekunder efter hjulets första rörelse visas hastigheten i displayen. 1 minut efter att hjulet slutat snurra återgår displayen till energisparläge. Då visas klockan och totaldistansmätaren i displayen.

Nollställning av trippvärdet

Trippdistansmätaren och genomsnittshastigheten nollställs automatiskt 12 timmar efter att cykeldatorn har använts.

Nollställning av totaldistans

Tryck på AC-knappen på baksidan av cykeldatorn för att nollställa totaldistansmätaren.

3:2 Användning

Displayen

Cykeldatorns display har tre raden:

På övre raden visas genomsnittshastigheten. (Klockan vid energisparläge)
På mittenraden visas aktuell hastighet.

På nedre raden visas trippmätaren. (Totaldistansmätaren vid energisparläge)




3:3 Användning

Genomsnittshastighet (övre raden)

(Ø) - Genomsnittshastighet

Visar aktuell genomsnittshastighet.



Mätområde: 0 - 299,9 km/h

(I energisparläge visas klockan på övre raden)

3:4 Användning

Hastighet (mittenraden)

(SPD) - Aktuell hastighet

Displayen visar aktuell hastighet.



Mätområde: 0 - 299,9 km/h


(decimalen visas upphöjd)

3:5 Användning

Distansmätare (nedre raden)

(DST) - Trippdistansmätare


Visar träningsens avverkade sträcka.



Mätområde: 0 - 999,99 km

(I energisparläge visas totaldistansmätaren på nedre raden, mätområde: 0 - 99999 km)

4:1 Batteribyte



Cykeldatorn:

Använd ett mynt och skruva locket medsols för att lossa locket.

Tag bort batteriet och placera ett nytt (3V CR 2032) med + polen vänd uppåt. Använd ett mynt och skruva medsols för att montera locket.

Om inget händer i displayen, tryck lätt med en penna eller liknande föremål på AC-knappen på baksidan av cykeldatorn.

4:2 Felsökning

Problem:	Lösning:
Felaktig eller ingen information visas	- Tryck in AC-knappen på baksidan av cykeldatorn (All information kommer att raderas). - Prova att ta ur batteriet och sätt in det på nytt, alternativt byt batteri. (All information kommer att raderas).
Hastigheten visas inte	- Kontrollera att avståndet mellan magnet och sändare är max 3 mm. - Kontrollera att cykeldatorn sitter korrekt i fästet.
Hastigheten visar för snabbt eller för långsamt	- Kontrollera så att hjulomkretsen är rätt inställd. - Kontrollera om hastigheten visas i kilometer eller miles.

4:3 Garanti

Cykeldatorn har två (2) års garanti mot fabriktionsfel. Batterier omfattas inte av garantin. Vid eventuell reklamation måste kvitto uppvisas.

Kontakta ditt inköpsställe eller gå till www.maxpuls.se och fyll i en reklamerationsrapport.

Du kan även kontakta CicloSport direkt via e-mail: info@ciclosport.de